


MONTERINGSANVISNING

WOODLON

by gop

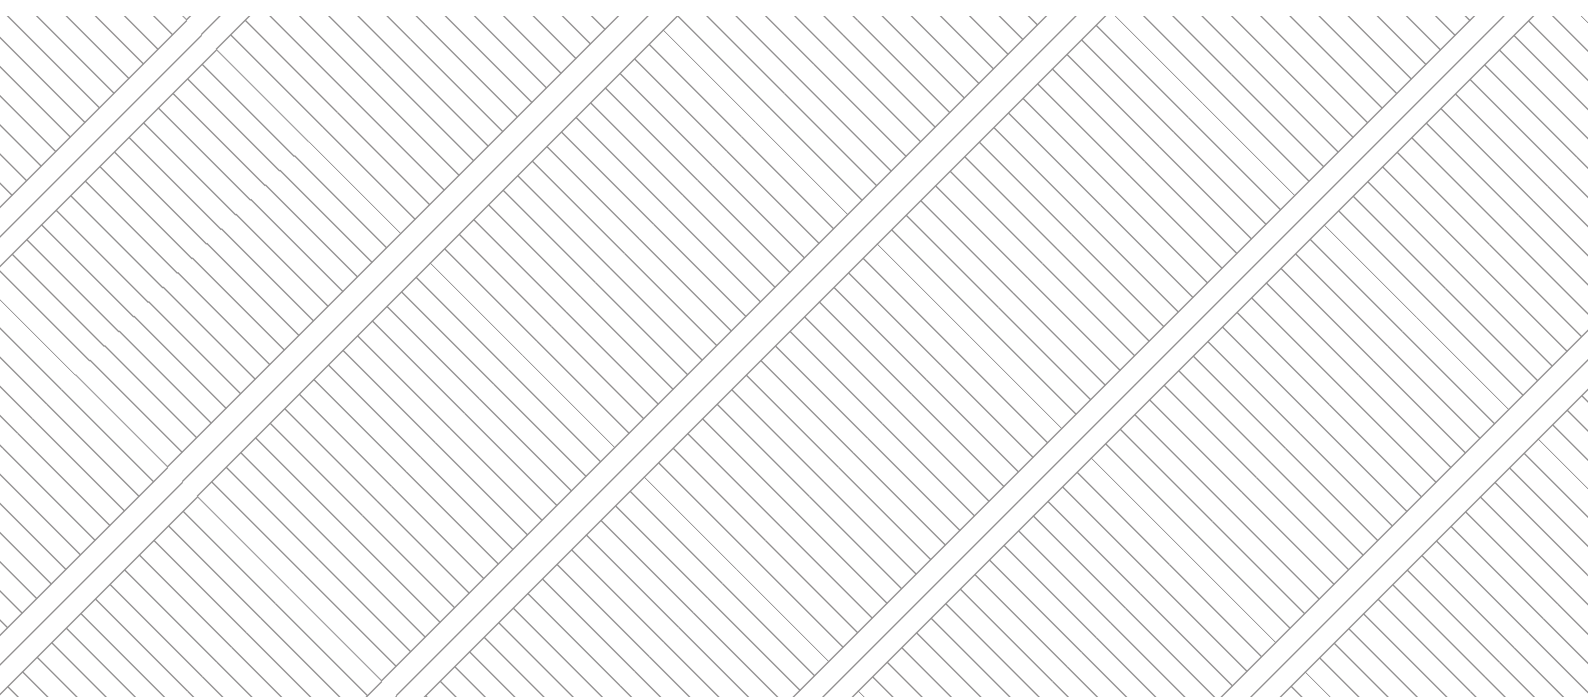

FÖRBEREDELSE

VIKTIGT! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar.

MATERIALEGENSKAPER

Träkomposit är ett termiskt material som utvidgar sig och krymper i längdsled i takt med förändringar i temperatur och luftfuktighet. Eftersom träkomposit delvis består av naturliga fibrer kan vissa färgvariationer förekomma mellan brädorna. Uppkomst av statisk elektricitet är ett naturligt fenomen som kan uppkomma med produkter som innehåller plast. Förekomsten av statisk elektricitet vid utegolv av träkomposit är ovanligt men det kan förekomma. Torra och blåsiga miljöer kan förstärka uppkomsten av statisk elektricitet, även utegolvets ålder och övrig miljö kan påverka. gop Woodlon har en tendens att absorbera och behålla värme då utegolvet utsätts direkt eller indirekt för höga temperaturer.

MATERIALÅTGÅNG

Följer du våra monteringsanvisningar, med angivna mellanrum, kan du beräkna materialåtgång enligt nedanstående.

gop Woodlon Elegance/Deco: 7,0 lpm/kvm

gop Woodlon Grande: 4,7 lpm/kvm

VERKTYG

För att bearbeta gop Woodlon används samma verktyg som för vanligt trä. Verktyg som kan vara bra att ha till hands är bland annat:

- Skruvmaskin med bits (Torx)
- Tumstock
- Borrmaskin/skruvdragare
- Kap/gersåg, använd klinga avsedd för komposit eller trä
- Gummiklubba

FÖRBEREDELSE INNAN MONTERING

- Låt gop Woodlon ligga på ett plant och torrt underlag utan emballage under minst 72 timmar innan montering för att låta materialet acklimatisera sig till rådande klimat. Detta för att undvika olika längd på brädorna efter temperaturanpassning. Vi rekommenderar ej installation under 5 °C. Kapa brädorna under samma temperatur.
- Montera regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag så att golvet får möjlighet att ventileras underifrån.
- Golvet får ej tätas mot mark eftersom tätning förhindrar nödvändigt luftflöde.
- Kontrollera varje board noggrant innan montering och lägg board med eventuell skada eller fel åt sidan.

PPRODUCED BY



UNDERKONSTRUKTION

gop Woodlon ska alltid monteras på en underkonstruktion av träreglar. gop Woodlon ska ej användas som bärande element eller till regelkonstruktion. Fråga din bygghandlare om råd angående material och dimensioner.

Montera alltid regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag. Se till att golvet har möjlighet att ventileras underifrån och montera aldrig direkt mot mark eller betong, se rekommenderat avstånd från marknivå till brädornas undersida i tabellen nedan. Ge golvet en svag lutning från husväggen så att vatten lättare rinner av. Anpassa reglarnas avstånd efter om golvet ska användas i privat eller offentlig miljö.

REKOMMENDERAT AVSTÅND TILL MARKNIVÅ

Terrass/altan	200 mm
Balkong/platta på mark	50 mm*

*Kräver goda avrinningsmöjligheter för att undvika fuktansamlingar

REGELAVSTÅND

Privat miljö	c/c 400 mm
Offentlig miljö	c/c 300 mm
Trappor	c/c 300 mm

MONTERING

Ge golvet tillräckligt med utrymme att röra sig i längds- och sidled. Lämna 10-15 mm fritt till väggar och fasta föremål. För att undvika löpande längder kan golvet installeras enligt lägningsförslag på sidan 8-9.

LÄNGDUTVIDGNING

Från standardstorlek tillåts följande tolerans: Längd/bredd +/- 2 mm, höjd +/- 1mm.

gop Woodlon utvidgar sig och krymper i längdsled i takt med förändringar i temperatur och luftfuktighet. Skapa utrymme för utvidgning enligt nedanstående tabell. Tabellen anger utvidgning i mm/m från installationstemperatur.

Utetemperatur vid installation	Utvidgning mm/m
5-10 °C	1,8 mm/m
10-20 °C	1,6 mm/m
20-30 °C	1,2 mm/m
> 30 °C	0,8 mm/m

gop Woodlon monteras med anpassade clips och skruv som ger golvet möjlighet att röra sig naturligt efter temperaturens skiftningar. Clipsen ger ett konstant avstånd mellan brädorna på 5 mm.


Använd gop Woodlon Monteringsskruv vid de tillfällen du inte kan använda clips, t.ex. vid första eller sista brädan, montering av kjol och fris samt vid eventuell längdsgående skarv. Brädorna bör ej monteras med större överhäng än 15 mm utanför bärande regel.

Vi rekommenderar att du börjar installationen från utsidan av golvet och jobbar dig in mot huset. Klyv eller kapjustera sista brädan vid behov. Eftersom gop Woodlon är ett termiskt material bör det inte monteras med längdskarvning av fler än två board.


Varje board ska fästas på minst tre regler, även vid konstruktion av trappor. Eventuella skarvar ska göras mitt över dubbla regler för att få plats med monteringskruv eller clips. Enklast sker det genom att ett extra regelstycke fästes i befintlig regel vid varje skarv.

INFÄSTNING


① Montera första brädan med gop Woodlon Kantclips. Kantclipset skruvas fast med medföljande skruv, använd ett kantclips per regel. Om Kantclips ej kan användas rekommenderas fästning med gop Woodlon Monteringsskruv. Skruva minst 35 mm från brädans kant. Avståndet mellan varje monteringskruv bör inte uppmäta mer än 400 mm.

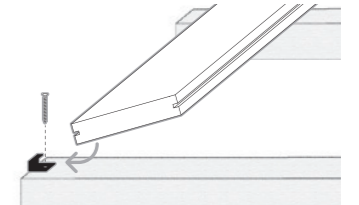

② Fixera första brädan med hjälp av gop Woodlon Clips, som skruvas fast i regeln med medföljande skruv. Fäst brädan med ett låsclips i mittersta regeln för att centrera brädans termiska rörelser och undvika eventuella förskjutningar.

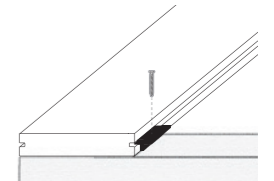

③ Skjut in nästa board så att clipset passar i monteringsspåret. Clipset ger ett konstant avstånd mellan brädorna, 5 mm. Följande board monteras på samma sätt.

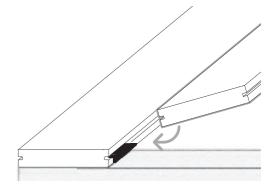

KANTER OCH AVSLUT


Kantbräda

Kantbrädan monteras med kantclips som skruvas fast i regeln. Placera Kantbrädan rakt över det fastmonterade kantclipset och skjut fast brädan. Max överhäng 15 mm. Montera golvet nästföljande boards som vanligt med clips.



Dekorlist


Dekorlisten täcker ytterbrädans monteringspår och kan monteras runt golvet. Förborra och skruva fast dekorlisten med försänkt rostfri träskruv, tänk på att inte skruva närmare än 25 mm från brädans kant för att undvika sprickbildning.

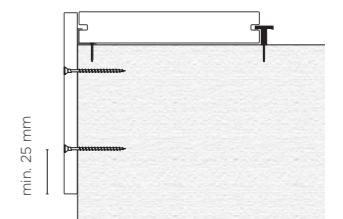

LÄGGNINGSFÖRSLAG

Eftersom gop Woodlon är ett termiskt material rekommenderar vi att du använder dig av friser istället för att lägga brädor kortända mot kortända.

gop WOODLON

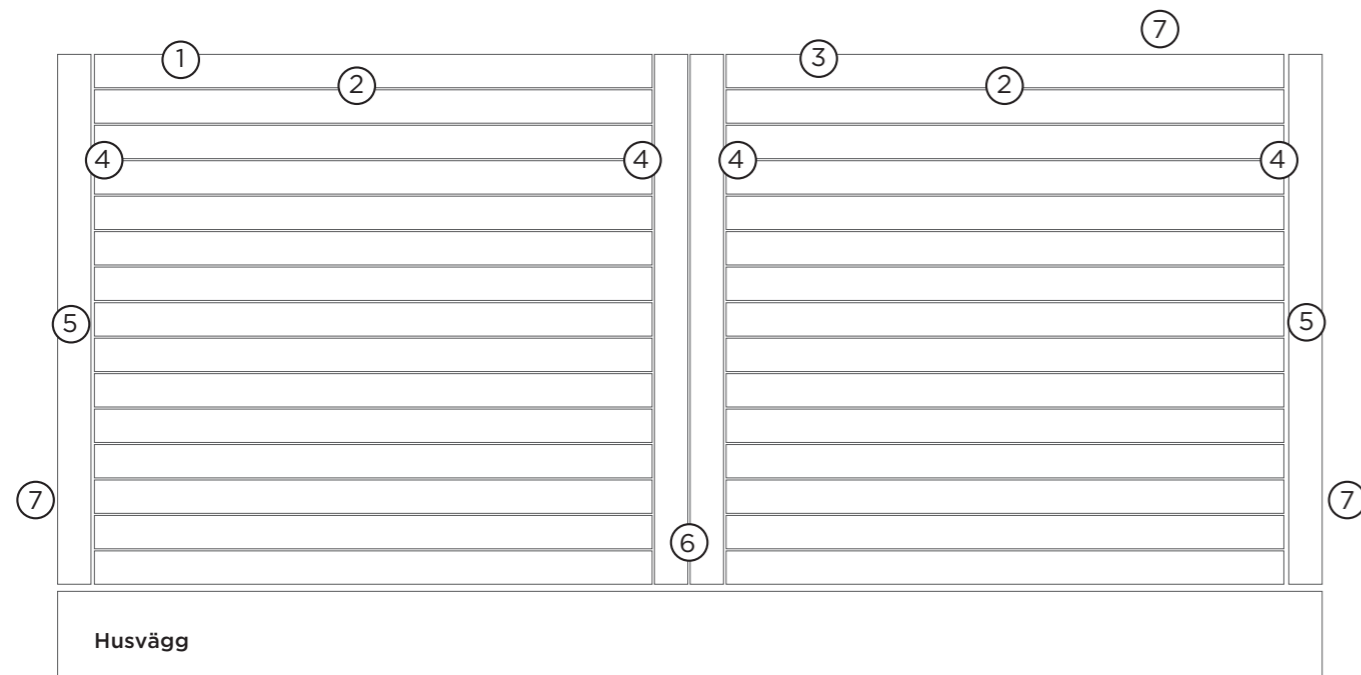

1. Montera brädorna i golvet första fack, börja från golvet ytterkant och arbeta dig mot husväggen. Första brädan monteras med Kantclips alternativt skruvas fast med Woodlon Monteringsskruv, förborra med 3 mm borr. För dolda monteringspår använd Kantbräda, montering med Kantclips.

Följande board monteras med Clips, de ger ett konstant avstånd mellan brädorna, 5 mm. Brädorna monteras med övermått för att kunna rensågas enligt punkt 4.
2. Fäst låsclips i mittersta regeln för att centrera brädans termiska rörelser och undvika eventuella förskjutningar.
3. Montera första brädan i golvet andra fack likt punkt 1 och 2, börja från golvet ytterkant och arbeta dig mot husväggen.
4. Rensåga fastmonterade brädor i samtliga fack.
5. Montera yttre frisbrädor med Monteringsskruv.
6. De mittersta friserna läggs på plats med clips mellan brädorna. Därefter skruvas boards fast i ytterkant med Monteringsskruv.
7. Använd Kantbräda eller Dekorlist för ett fint avslut på golvet ytterkant.

GODA RÅD

Tänk på att gop Woodlon är tyngre än de flesta traditionella virken och bör lyftas och hanteras med försiktighet.

Vid risk för extrema fuktförhållanden, t.ex. avvikelser från höjd- och ventilationsanvisningar eller vid poolmiljöer, rekommenderas impregnering av kortändar med impregneringsolja, t.ex. kinesisk träolja.

Efter montage bör golvet rengöras för att få bort eventuellt damm från tillverkning.

Vid isbildning går det att använda salt. (Tvätta alltid bort den vita hinnan som eventuellt kan uppstå från saltet, använd vatten och såpa med mjuk borste.)

SKÖTSELRÅD

Svamp och algbildning kan förekomma på alla utomhusytor inklusive altandäck, särskilt under perioder med låg sol och hög luftfuktighet. Tvätta terrassen vid behov.

Vid rengöring använd en mjuk borste eller mopp i första hand.

gop Woodlon tål tvätt med högtryck men var försiktig. Trycket får max vara 1500psi eller 100 bar, använd en bred stråle. Tvätta golvet i längdriktningen med minst 30cm avstånd. Använd aldrig roterande munstycke.

GARANTI/REKLAMATION

gop Woodlon har 25 års garantitid.

Garantin gäller vid konstaterat fabriktionsfel och endast om monteringen har gjorts enligt gops monteringsanvisningar och skötselanvisningarna har följts.

Reklamationsanmälan ska lämnas till gops återförsäljare, med bifogat ordernummer och bilder. Synliga transportskador ska anmälas till chauffören omedelbart. Dolda transportskador ska anmälas inom 7 dagar. Signera inte fraktsedeln innan det levererade godset är besiktigt.



2020.02